
NEVIS


POWERCAT

ELEKTROMOS KAPÁSJELZŐ

HASZNÁLATI
UTASÍTÁS

Kérjük vegye figyelembe, hogy csak jó minőségű tartós elemekkel érdemes használni a jelzőkészletet! A gyenge minőségű, nem tartós elemeknek gyorsan leesik a feszültsége és problémát okoznak a horgászat során. Használat után mindig vegye ki az elemeket a készülékből és külön tárolja! Esőben, ködben, éjszakai párában történő horgászat után az elemtartó rekeszt is hagyja nyitva!

1. Helyezzen az adó egység hátsó rekeszébe kettő darab AAA tartós elemet a polaritásnak megfelelően.
2. Hangerő szabályozása: A **V-gomb** megnyomásával hat szinten változtatható a hangerő. A maximális hangerő elérését követően a készülék a halk tartományba ugrik vissza.
3. Hangszín változtatása: A **T-gomb** megnyomásával hat különböző hangszín állítható.
4. Érzékenység: Az **S-gomb** megnyomásával hat különböző érzékenység állítható, melynek szintjét rövid hangjelzések mutatnak. (Néma üzemmódban nem hallható). A legérzékenyebb az egyes fokozat.
5. Kapásjelző LED: A beállítások változtatásakor és kapáskor színeknek megfelelően azonosító fényként funkcionál.
6. Cseppálló hangszóró
7. Rögzítő bilincs

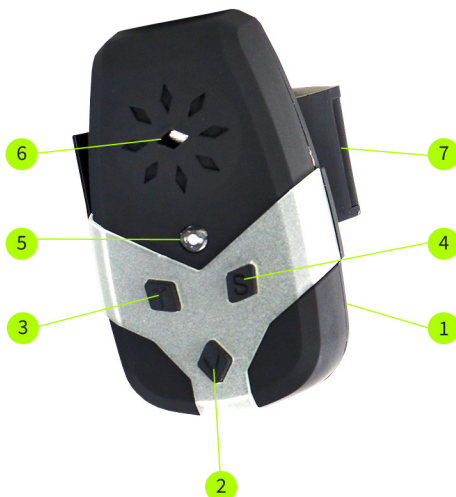

NEVIS

POWERCAT

ELEKTROMOS KAPÁSJELZŐ

HASZNÁLATI
UTASÍTÁS

Kérjük vegye figyelembe, hogy csak jó minőségű tartós elemekkel érdemes használni a jelzőkészletet! A gyenge minőségű, nem tartós elemeknek gyorsan leesik a feszültsége és problémát okoznak a horgászat során. Használat után mindig vegye ki az elemeket a készülékből és külön tárolja! Esőben, ködben, éjszakai párában történő horgászat után az elemtartó rekeszt is hagyja nyitva!

1. Helyezzen a vevő egység hátsó rekeszébe három darab AAA tartós elemet a polaritásnak megfelelően.

2. Hangerő szabályozása: A **V-gomb** megnyomásával hat szinten változtatható a hangerő. A maximális hangerő elérését követően a készülék a halk tartományba ugrik vissza.

3. **Némítás:** Egy jelzés a némítás, kettő a hang visszaállítása. A készülék az adóegység hangját is letiltja.

4. **Rezgő mód:** A rezgő gomb megnyomásával a készülék automatikusan átáll rezgő módba, a hangot letiltja az adó és vevő készüléken is.

5. Keresőfény: A gomb megnyomásával aktiválható a vevő egység tetején található LED. Nincs összefüggésben a kapásjelzéssel.

6. Kapásjelző LED-ek: A kapásnak megfelelő készüléket jelző színnel felvillanó LED sor

7. Cseppálló hangszóró

GARANCIA: 1 ÉV

GYÁRTÓ: TOP-FISH 2001 KFT.
8200 Veszprém,
Ciklámen utca 14.

